

Tribit

Wireless Speaker

XSound Go

USER MANUAL

Contents:

English User Manual	1
取扱説明書	10
Benutzerhandbuch	18
Manuale Utente	26
Guide Utilisateur	34

Safety instructions

- Avoid dropping.
- Do not disassemble.
- Avoid extreme temperatures.
- Do not use the device outdoors during thunderstorms.
- Do not use any corrosive cleaner/oil to clean.

Specification

Bluetooth version: V4.2

Support: A2DP, AVRCP, HFP, HSP

Output power: 2 x 6W

Battery: 3.7V, 4400mAh

Battery charge time: 5 hour


Music playing time: up to 24 hours (varies by volume level and audio content)

Input: DC5V/1A

Dimension: 175 x 59 x 56 (mm)

Weight: 380g

What's in the box




XSound Go



Micro USB Cable




Lanyard




User Manual


Overview buttons & Indicators

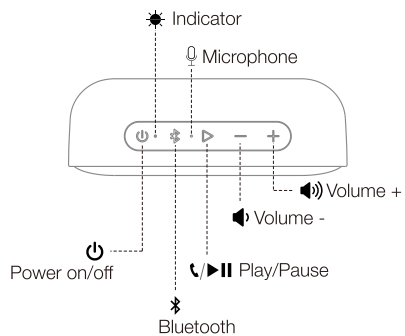

Connections

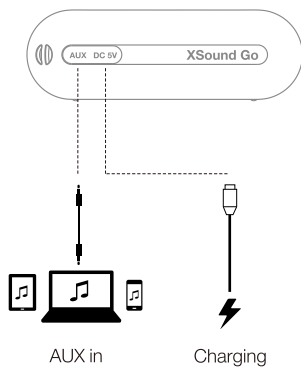

Bluetooth connection

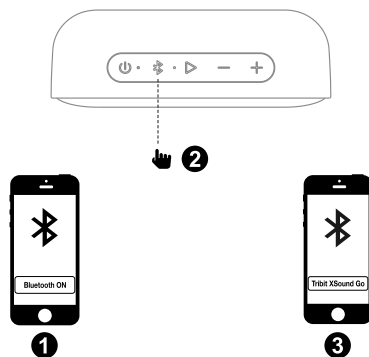

Buttons

Button	Operation & Function
Power on/off	Press to turn on/off
Bluetooth	Press to enter pairing mode
Volume +	Press to increase the volume level
Volume -	Press to decrease the volume level
Play/Pause	• Press to play/pause Music and answer/end call • Long press to reject a call • Press twice to skip to next track • Press triple to skip to Previous track

Indicator

Indicator	Status
Blue indicator flashes slowly	Reconnection mode
Blue indicator flashes quickly	Bluetooth pairing mode
Blue indicator keeps on	Pairing has been successful
Red indicator flashes slowly	Low battery power (<15%), charge the speaker as required

Red indicator flashes quickly	Low battery power (<2%) and will automatically power off after 5s charge the speaker immediately
-------------------------------	--

Reset

If this speaker has some problem, you can try to press and hold “Volume +” and “Volume -” button simultaneously for 5 seconds to reset, and then pairing again (delete the old pairing in your device).

FCC Statement

Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates uses and can

radiate radio frequency energy, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation.

If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help

This device complies with part 15 of the FCC rules, Operation is subject to the following two conditions:

- This device may not cause harmful interference.
This device must accept any interference received,
- including interference that may cause undesired operation.

Customer service

18-month limited warranty

- **For FAQs and more information, please**
- **Email to:**
support@tribitaudio.com

Tribit

無線スピーカー

XSound Go

取扱説明書

-10-

安全使用するためのご注意

- 製品を落下しないでください。
- 製品を分解しないでください。
- 高温な場所に置かないでください。
- 雷雨の天候に室外で本製品を使用しないでください。
- 腐食性のある洗剤やオイルで製品を洗浄しないでください。

仕様

Bluetooth バージョン: V4.2

サポート: A2DP, AVRCP, HFP, HSP

定格入力電力: 2 x 6W

バッテリーの種類: 3.7V, 4400mAh

バッテリー充電時間: 5 時間

音楽再生時間: 最高 24 時間 (音量とオーディオ内容により異なります)

入力: DC5V/1A

寸法: 170 x 59 x 56 (mm)

重量: 380g

-11-

パッケージの内容



XSound Go無線スピーカー本体



USB充電ケーブル




付けひも




取扱説明書


ボタンとインジケータ―各部のなまえ

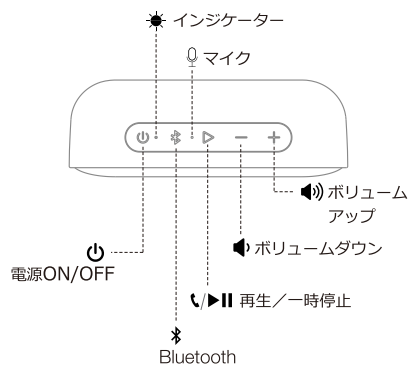

接続口

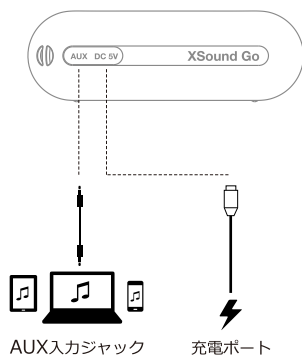

Bluetoothペアリング

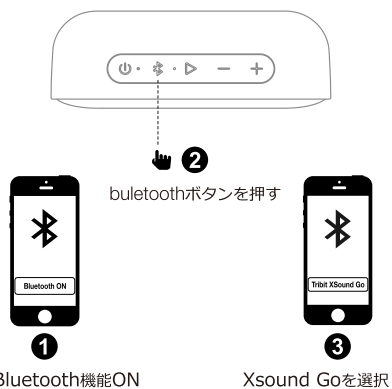

ボタン

ボタン	操作と機能
電源ON/OFF	押すと電源がオン/オフになる
Bluetooth	押すとペアリングモードに入る
ボリューム+	ボリュームアップ
ボリューム-	ボリュームダウン
再生/ 一時停止	音楽の再生/一時停止、電話を受ける/ 切る、長押しすると着信を拒否する/ 2回押しと曲送り/3回押しと曲戻し

インジケーター

インジケーター	状態
青色で遅い点滅	待ち受け
青色で速い点滅	Bluetoothペアリングモード
青色で常時点灯	接続完了
赤色が点灯する	充電中/バッテリー残量 15%以下、充電が必要

赤色で速い点滅	バッテリー残量2%以下、 5秒後自動的に電源 OFF、直ちに充電が必要
---------	---

初期化をする

スピーカーの使用途中、問題が発生してリセットが必要な場合、「ボリュームアップ」と「ボリュームダウン」ボタンを同時に5秒ぐらい長押しすると、初期化になります。再度ペアリングを行ってください。（デバイスにある以前のペアリングを消去してください。）

アフターサービス

- 18ヶ月間品質保証
- ご質問や不明なところがあれば、どうぞこちらにご連絡してください。
support@tribitaudio.com

Tribit

Kabelloser Lautsprecher

XSound Go

Benutzerhandbuch

-18-

Sicherheitshinweise

- Hinunterfallen vermeiden.
- Nicht zerlegen.
- Extreme Temperaturen vermeiden.
- Nicht während eines Gewitters im Freien verwenden.
- Keine ätzenden Reiniger oder Öl für die Reinigung verwenden.

Spezifikation

Bluetooth version: 4.2

Unterstützung: A2DP, AVRCP, HFP, HSP

Nennstromverbrauch: 2 x 6W

Batterie-Typ: 3.7V, 4400mAh

Batterieladezeit: 5 Std

Musikwiedergabezeit: bis zu 24 Stunden (je nach Lautstärke und Audioinhalt)


Eingang: 5V/1A

Abmessungen: 170 x 59 x 56 (mm)

Gewicht: 380g

-19-

Lieferumfang



XSound Go



Micro USB Kabel




Trageband




Benutzerhandbuch


Überblick über Tasten und Anzeigen

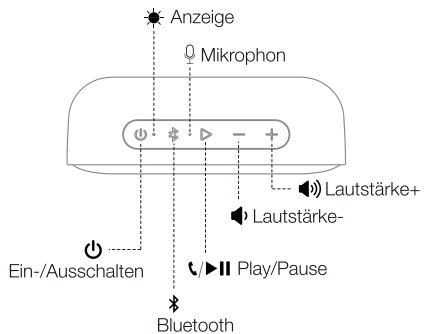

Anschlüsse

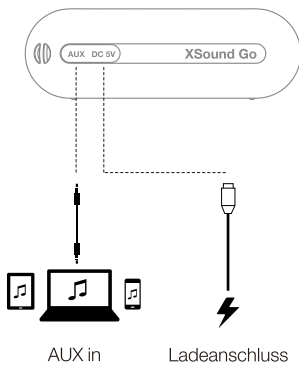

Bluetooth Verbindung

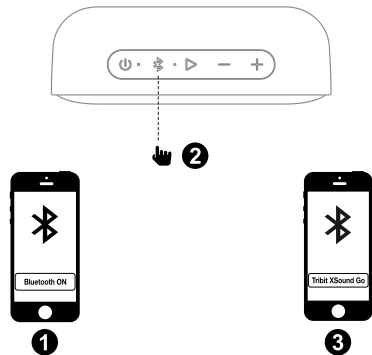

Tasten

Taste	Betrieb & Funktion
Ein-/Ausschalten	Drücken zum Ein-/Ausschalten
Bluetooth	Drücken um in den Verbindungsmodus zu gelangen
Lautstärke+	Drücken um die Lautstärke zu erhöhen
Lautstärke-	Drücken um die Lautstärke zu verringern
Play/Pause	• Drücken um Musik wiederzugeben/zu pausieren und um Anrufe zu beantworten/zu beenden • Lange Drücken um Anrufe abzuweisen • Zweimal Drücken um zum nächsten Titel zu wechseln • Dreimal Drücken um zum vorigen Titel zu wechseln

Anzeigen

Anzeige	Status
Blaue Leuchtanzeige blinkt langsam	Erneuter Verbindungsaufbau
Blaue Leuchtanzeige blinkt schnell	Bluetooth Verbindungsmodus
Blaue Leuchtanzeige bleibt an	Verbunden
Rote Leuchtanzeige leuchtet auf	Lademodus Niedriger Batteriestand(< 15%). Laden Sie den Lautsprecher nach Bedarf

Rote Leuchtanzeige blinkt schnell	Sehr niedriger Akkustand (<2%), der Lautsprecher schaltet sich nach 5 Sek. automatisch ab. Laden Sie den Lautsprecher umgehend
-----------------------------------	--

Zurücksetzen des Gerätes

Wenn der Lautsprecher nicht mehr problemlos funktioniert, können Sie die Tasten „Lautstärke+“ und „Lautstärke-“, gleichzeitig drücken und für 5 Sekunden gedrückt halten, um den Lautsprecher zurückzusetzen und erneut zu verbinden (löschen Sie die bestehenden Verbindungen auf Ihrem Gerät).

Kundenservice

- **18 Monate beschränkte Garantie**
- **Für Fragen und mehr Information, wenden Sie sich bitte an:**
support@tributaudio.com

Tribit

Speaker Wireless

XSound Go

MANUALE UTENTE

-26-

Istruzioni di sicurezza

- Evitare di far cadere a terra
- Non disassemblare
- Evitare temperature estreme
- Non usare il dispositivo all'aperto durante tempeste con tuoni
- Non usare pulitori corrosivi per pulire il dispositivo

Specificazione

Versione Bluetooth: 4.2

Supporta: A2DP, AVRCP, HFP, HSP

Alimentazione nominale in ingresso: 2 x 6W

Batteria: 3.7V, 4400mAh

Tempo di carica della batteria: 5 ore

Autonomia in riproduzione audio: fino a 24 ore
(variabile a seconda del livello di volume e dei contenuti audio)


Input: 5V/1A

Dimensioni: 170 x 59 x 56 (mm)

Peso: 380g

-27-

Cosa c'è nella scatola



XSound Go



Cavo Micro USB




Cordino




Manuale Utente


Panoramica su pulsanti ed indicatori

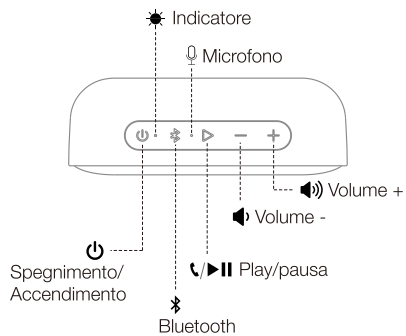

Connessioni

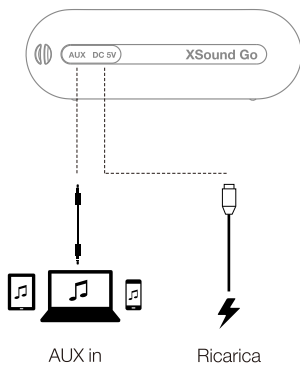

Connessione Bluetooth

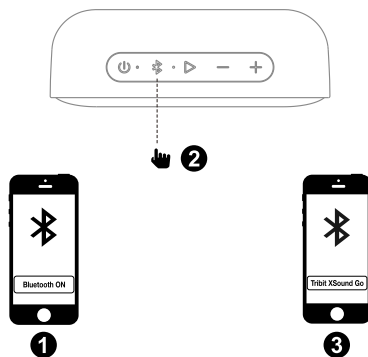

Pulsanti

Plusante	Operazione e Funzione
Accensione/ Spegnimento	Premere per accendere/spegnere
Bluetooth	Premere per entrare in modalità abbinamento
Volume +	Premere per incrementare il volume
Volume -	Premere per decrementare il volume
Play/Pausa	• Premere per riprodurre/mettere in pausa la musica e rispondere/terminare le chiamate • Premere a lungo per rifiutare la chiamata • Premere due volte per passare alla traccia successiva • Premere tre volte per tornare alla traccia precedente

Indicatori

Indicatore	Stato
L'indicatore blu emette un flash lentamente	Modalità riconnessione
L'indicatore blu emette un flash velocemente	Modalità abbinamento Bluetooth
L'indicatore blu emette una luce fissa	Connessione
L'indicatore rosso si accende	Modalità ricarica Batteria quasi esaurita (<15%), sarà necessario ricaricare il dispositivo

-32-

L'indicatore rosso emette un flash velocemente	Batteria quasi esaurita (<2%), si spegnerà automaticamente dopo 5 secondi. Sarà necessario ricaricare il dispositivo
--	--

Reset

Se lo speaker ha qualche problema, è possibile tenere premuti i tasti Volume + e Volume - simultaneamente per 5 secondi per riavviare il dispositivo e poi provare ad abbinare nuovamente (eliminare l'ultimo abbinamento dal dispositivo)

Servizio Consumatori

- **18 mesi di garanzia limitata**
- **Per domande ed altre informazioni, contattare:**
support@tribitaudio.com

-33-

Tribit

Enceinte Sans fil

XSound Go

Guide Utilisateur

-34-

Consignes de sécurité

- Eviter de la faire tomber
- Ne pas démonter
- Eviter les températures extremes
- Ne pas utiliser l'enceinte en extérieur quand il y a de l'orage
- Ne pas utiliser un nettoyant corrosif/huileux pour nettoyer

Caractéristiques

Version bluetooth: V4,2

Support: A2DP, AVRCP, HFP, HSP

Puissance de sortie: 2 x 6W

Batterie: 3,7V – 4400 mAh

Temps de charge de la batterie: 5 heures

Temps de musique: jusqu'à 24 heures (varie en fonction du niveau de volume et contenu audio)


Entrée: DC5V/1A

Taille: 175 x 59 x 56mm

Poids: 380g

-35-

Contenu de la boîte



XSound Go




Cable micro usb




Cordon




Vue du dessous, boutons et indicateurs

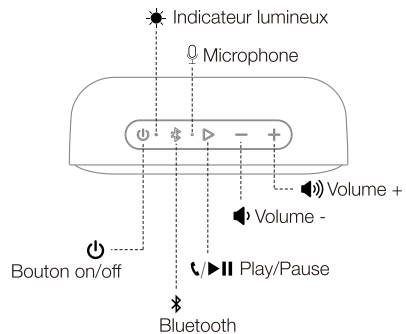

Connectique

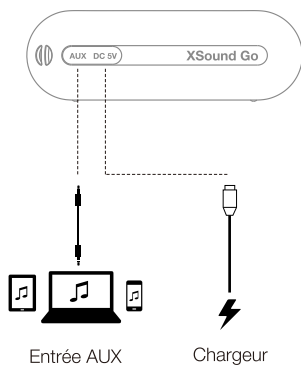

Connexion Bluetooth

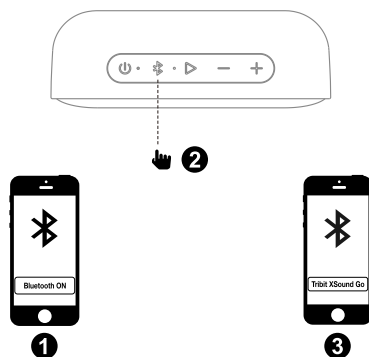

Boutons

Bouton	Opération et fonction
Bouton on/off	Appuyer pour allumer ou éteindre
Bluetooth	Appuyer pour allumer le mode jumelage
Volume +	Appuyer pour augmenter le volume
Volume -	Appuyer pour diminuer le volume
Play/Pause	• Appuyer play/pause • Appui long pour rejeter un appel • Appui deux fois pour la piste suivante • Appui trois fois pour la piste précédente

Indicateur Lumineux

Indicateur	Statut
Lumière bleue clignote lentement	Mode reconnexion
Lumière bleue clignote rapidement	Jumelage bluetooth en cours
Lumière bleue statique	Jumelage réussi
Lumière rouge clignote lentement	Batterie faible (<15%), Chargement requis

Lumière rouge clignote rapidement	Batterie très faible (<2%), L'enceinte s'éteint automatiquement après 5s si pas de charge pas immédiatement
-----------------------------------	--

Réinitialisation

Si l'enceinte à un problème, vous pouvez essayer d'appuyer simultanément sur le "volume+" et le "volume-" pendant 5 secondes pour réinitialiser, et ensuite ressayer le jumelage (efface le dernier jumelage de l'appareil)

Service client

- **18 month limited warranty**
- **for FAQs and more information, please email to : support@tribitaudio.com**